



SOSEGA®
Safety Solutions

INFORMACIÓN TÉCNICA



Protección Respiratoria

MODELO



Mascarilla N95 Negra con válvula

Material particulado

Ref: **130705**



CARACTERÍSTICAS:

La mascarilla N95 con válvula de exhalación brinda protección respiratoria contra partículas que no son a base de aceite, constituido por: válvula de exhalación reduce la acumulación de calor, permite una transpiración más cómoda para el trabajador, mantiene un sello hermético del borde y el clip nasal ajustable, dos bandas elásticas para cabeza y nuca, espuma interior suave que proporciona comodidad para la nariz.

ADVERTENCIAS:

1. Leer las instrucciones de ajuste y limitaciones de uso antes de utilizar.
2. No protege contra el riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
3. Antes de utilizar, se debe estar capacitado en el uso adecuado, incluyendo las pruebas de ajuste, de conformidad con las normas de seguridad y salud aplicables para la contención y el nivel de exposición en el área de trabajo de acuerdo con las directrices de la OSHA, 29 CFR1910.134.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES:

Diseñado y certificado bajo los parámetros de la norma NIOSH 42CFR parte 84 con el número de TC-84A-5409



COMPOSICIÓN:


Tela no tejida
Polipropileno

APLICACIONES

El usuario debe evaluar el nivel de protección necesaria para cada labor. La mascarilla SOSEGA N95 con válvula debe usarse en lugares donde el usuario esté expuesto a riesgos tales como: material particulado como polvo, partículas de cemento, sílices, cales, arena, humos, neblinas y aerosoles libres de aceites. Algunas de las aplicaciones más comunes son:

- Minería.
- Petróleo.
- Lijado.
- Barrido.
- Trabajos con madera.
- Trabajos de Pintura (No Aerosol) ocasionales.
- Trabajos de trituración y pulverización.

INSTRUCCIONES DE AJUSTE:

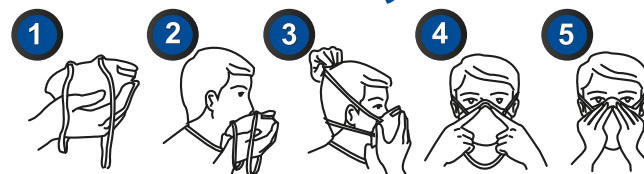

Paso 1:

Sostenga el respirador en la mano con la pieza nasal en las yemas de los dedos, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen libremente debajo de su mano.

Paso 2:

Presione el respirador firmemente contra la cara con la pieza nasal en el puente de su nariz.

Paso 3:

Estire y coloque la banda superior en la parte posterior de la cabeza. Estire la banda inferior sobre la cabeza y ubíquela debajo de las orejas.

Paso 4:

Usando las dos manos, ajuste la pieza nasal a la forma de su nariz.

Paso 5:

Debe verificarse que el respirador ajuste bien antes de cada uso. Ubique ambas manos completamente por encima del respirador y exhale. Si hay fuga de aire alrededor de la nariz o los bordes, ajuste la pieza nasal y/o bandas para la cabeza hasta que se logre un buen ajuste.

SOSEGA®

Safety Solutions

